

REGULATIV FOR

TØMNINGSORDNING FOR

BUNDFÆLDNINGSTANKE

I FURESØ KOMMUNE

2013

1 Formål

Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra bundfældningsstanke ved alle ejendomme med private renseanlæg i Furesø Kommune.

2 Definitioner

Ved private renseanlæg forstås anlæg, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet.

Ved bundfældningstanke forstås tanke til fældning af bundfældelige stoffer med efterfølgende delvis nedbrydning ved forrådnelse. Fra bundfældningstanke ledes spildevandet typisk til dræn, nedsivningsanlæg eller recipient (f. eks vandløb eller sø). Særlige betegnelser for bundfældningstanke er septiktanke og trixtanke.

3 Lovgrundlag

Dette regulativ er udstedt med hjemmel i:

- Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v.)
- Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse)
- Betalingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.).

4 Gyldighedsområde

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme i Furesø Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningsstanke.

5 Grundejerens forpligtelser

I medfør af spildevandsbekendtgørelsen har alle ejere af ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, pligt til at lade deres bundfældningstank tømme efter regulativets bestemmelser.

Grundejeren er forpligtet til ikke at lede andet vand til bundfældningstanken end vand af husspildevandskvalitet. Husspildevand omfatter ikke tag- eller andet overfladevand.

Afledning af andet spildevand end husspildevand fra ejendomme kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Grundejeren har desuden pligt til at sørge for, at dækslet på bundfældningstanken ligger i terræn og er frilagt.

6 Tømning

6.1. Tømningsfrekvens og -metode

Bundfældningstanke bliver tømt én gang om året.

Tømning finder sted på et af Furesø Egedal Forsyning A/S fastsat tidspunkt og af en entreprenør valgt af Furesø Egedal Forsyning A/S.

Tømning foretages normalt i tidsrummet 7-18 på hverdage. Tømning sker så vidt muligt inden for den samme uge hvert år. Furesø Egedal Forsyning A/S vil varsle tidspunktet for tømningen.

Tømning sker ved oppumpning af hele tankens indhold med efterfølgende afvanding af slammet. Vandet føres retur til tanken.

Hvis der er behov for yderligere tømninger, skal grundejer bestille de ekstra tømninger med mindst tre hverdages varsel hos Furesø Egedal Forsyning A/S's entreprenør. For ekstra tømninger betales særlig takst.

Ved akutte tømninger uden for normal arbejdstid betales særlig takst. Akutte tømninger bestilles hos Furesø Egedal Forsyning A/S's entreprenør.

6.2 Forgæves tømning


Hvis tømning ikke kan foretages, er der tale om forgæves tømning, og der vil blive opkrævet gebyr for forgæves tømning.

Det er grundejerens pligt at tilkalde entreprenøren igen, når forholdet, der er årsag til den manglende tømning, er bragt i orden. Dette skal gøres i så god tid, at den fastsatte tømningsfrekvens for tanken kan overholdes, dog senest 2 måneder efter den forgæves tømning.

7 Adgangsforhold, dæksler og vedligeholdelse

7.1 Adgangsforhold

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anwise eller anlægge en kørefast adgangsvej. Beplantning langs adgangsvejen skal beskæres i et omfang, så der er fri passage over adgangsvejens areal, som angivet i nedenstående figur.

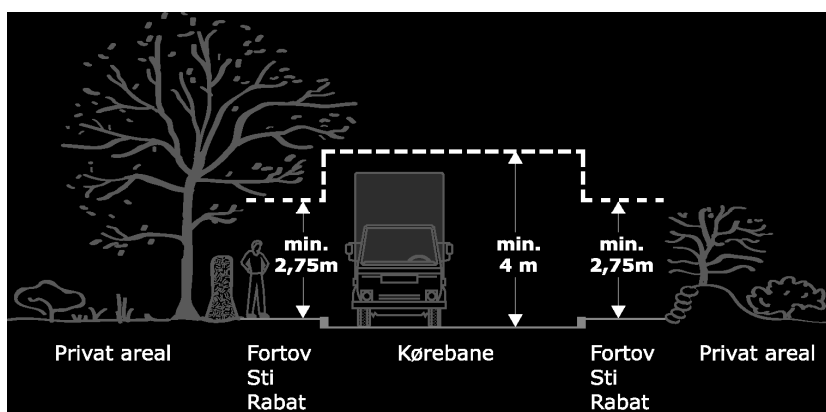

Relevante hegn og porte skal være åbne og løse hunde skal holdes væk.

Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.

I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af slamsuger-slange. Grundejeren kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv. med mindre Furesø Egedal Forsyning A/S vurderer, at der er tale om både større og åbenbart unødvendig skadespåførsel.

7.2 Dæksler

Dæksler på bundfældningstanke skal være frilagte og ligge i terrænhøjde. Dækslerne skal være let aftagelige og må maksimalt veje 50 kg og skal kunne betjenes af én person.

Hvis dæksler ikke er frilagte, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves tømning. Fritagelse for hævnning af dæksler til terræn gives kun i helt særlige tilfælde (f. eks. i områder, der snart skal kloakeres).

7.3 Vedligeholdelse af tanke mv.

Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstanken påhviler grundejeren. Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres til grundejeren/brugeren med kopi til kommunen.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren, jf. betalingsloven.

Efter forvarsel i henhold til miljøbeskyttelsesloven kan der gives påbud til ejere af bundfældningstanke om at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

Kommunen eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af anlægget.

8 Tilmelding og afmelding

Til- og afmelding til tømningsordningen skal ske til Furesø Egedal Forsyning A/S.

Ved etablering af ny bundfældningstank påhviler det grundejeren at tilmelde ejendommen til tømningsordningen. Ved tilmeldingen skal kopi af kommunens tilladelse til den nye tank samt tegning over tankens placering sendes til Furesø Egedal Forsyning A/S.

Nye bundfældningstanke må højst etableres 50 m fra kørefast adgangsvej.

Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller nedrives. Det påhviler grundejeren at afmelde ejendommen fra tømningsordningen.

9. Økonomi

Tømningsordningen for bundfældningstanke skal økonomisk hvile i sig selv.

Takster for tømningsordningen fastlægges af Furesø Egedal Forsyning A/S og godkendes af Furesø Kommune. Takster fremgår af takstbladet for Furesø Egedal Forsyning A/S.

For deltagelse i tømningsordningen for bundfældningstanke skal grundejeren betale et årligt tømningsbidrag. Tømningsbidraget dækker én tømning af en bundfældningstank pr. år. Bidraget dækker Furesø Egedal Forsyning A/S's udgifter til tømning af tank, transport, bortskaffelse af slam og administration af ordningen.

Hvis der er flere bundfældningstanke på en ejendom, betales der et tømningsbidrag pr. tank.

Furesø Egedal Forsyning A/S opkræver tømningsbidragene hos grundejer. Ekstra tømninger og andre ekstra ydelser samt forgæves tømninger afregnes særskilt efter gældende takster.

For ejendomme, som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, afholdes udgifterne til tømning af Furesø Egedal Forsyning A/S.

10 Administration og klageadgang

Alle henvendelser vedrørende til- og afmelding til ordningen, meddelelse om tømningsbehov samt klager over driften skal rettes til Furesø Egedal Forsyning A/S.

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Furesø Kommune. Alle henvendelse vedrørende lovgivning om bundfældningstanke, tilladelser, tilsyn og påbud skal rettes til Furesø Kommune.

Furesø Kommune kan efter ansøgning give dispensation fra dette regulativs bestemmelser, hvor særlige forhold taler for det.

Kommunens afgørelser vedrørende tømningsordningen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

11 Straf

Overtrædelse af regulativets bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde i henhold til spildevandsbekendtgørelsen.

12 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2014.

Regulativet er vedtaget af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget den 5. december 2013.

Dette regulativ erstatter:

"Regulativ for tømningsordning for husspildvandstanke i Furesø Kommune, 2010".